まもる君Lookup取扱説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 ⚠ 注意

■ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し怪我の原因となることがあります。
■設置場所が決定したら、本体ベース部と台等をボルトにて固定してください。
■搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。

●使用方法 ⚠ 注意

■本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる、棚の上に乗る等の行為をすると転倒し怪我の原因となることがあります。
■設置後はボルト、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。
■前面パネルの取付、取り外しは二人以上の作業者で行ってください。
■ファンの寿命は常温で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。当社もしくは最寄の販売店より購入してください。
■日常、ファンが正常に作動しているか、フィルターが目詰まりしていないか点検してください。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量
①	BOX本体	1ヶ
②	OAタップ	1ヶ
③	ドライバー	1ヶ
④	鍵	4ヶ

①
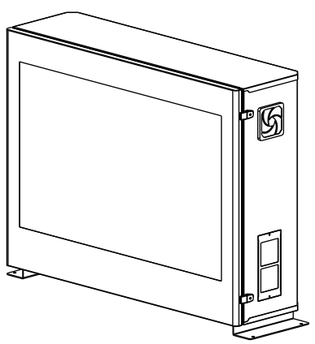

②
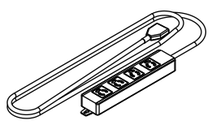

③
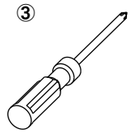

④

2. 使用方法

1 前面パネルの開閉

⚠ 注意
■前面パネルの脱着は必ず二人以上の作業者で行ってください。落下し破損、怪我をする起これがあります。

■本体側面にあるパチン錠の鍵穴に付属の鍵を差込み、右回りに1回転させロックを解除し、鍵を抜きます。左周りでロックします。(図1)
※鍵は無理に回さないでください。鍵がねじれ、パチン錠の破損の原因になります。
■パチン錠の後側を引き起こしながら前側のフックを外すとパチン錠が外れ前面パネルを取り外すことが出来ます。(図2)
■パチン錠をかけるときは前側のフックを扉の引掛け金具に掛け、後側を倒してください。
※鍵は無くさないよう保管してください。

図1
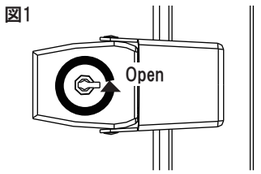

図2
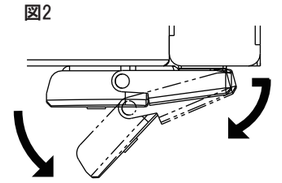

■パチン錠開閉後、前面パネルは本体のフックに引っ掛かっていますのでフックから外すように取り外してください。(図3)
■取付ける際は前面パネルをフックに引っ掛けてパチン錠を閉めてください。

図3
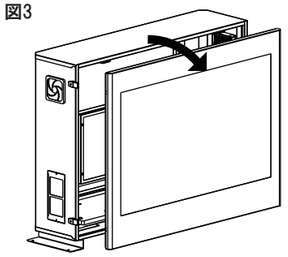

2 棚板高さ調整

■ディスプレイを搭載前に高さを確認頂き、ディスプレイの高さに合わせて棚位置を調整してください。
■本体内部両側に棚板を固定しているネジがありますので取り外してください(図4)
■ディスプレイの高さを考慮して棚位置を決定し棚固定ネジで棚板を固定してください。
※棚板は4段階、20mmピッチで調整が可能ですので、仕様図を確認頂き丁度良い高さで取付けてください。(図5)

図4
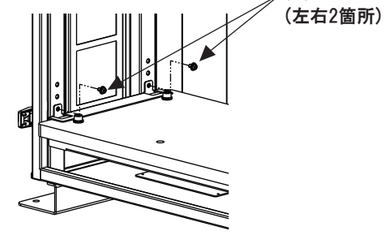

図5
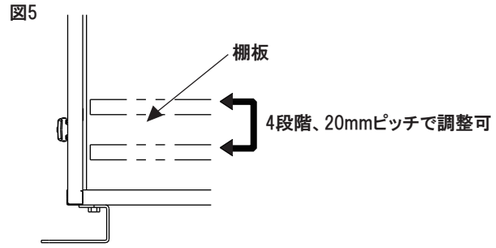

3 ケーブル引込み方法

■ディスプレイを搭載してしまうと、ケーブル類の取り回しがしづらくなりますので事前にケーブル類はケーブル引込口から出し、接続し易いよう準備してください。
■ケーブル引込口のつまみを強く掴みながら手前に引き出すと外れます。(図6)
■外したらケーブルを通し再度、ケーブル引込口を逆の手順で取付けてください。
※ケーブル引込口は底面のブランクパネルと交換が可能ですので底面よりケーブルを引き込みたい際は交換して使用してください。(図7)

図6
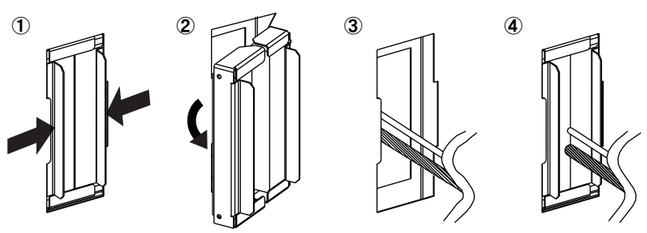

図7
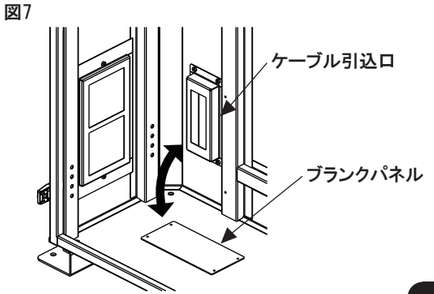

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

2. 使用方法

4 ディスプレイ設置方法

⚠ 注意

■ご使用のディスプレイには別途、転倒防止の方法が取扱説明書に記載されていますのでご確認頂き、本機木製の棚板で固定してください。
■ディスプレイの搭載は必ず二人以上の作業者で行ってください。落下し破損、怪我をする起これがあります。
■ケーブル類は接続を考慮して事前に準備し、接続時はディスプレイが落下しないよう複数の作業者で行ってください。
■搭載可能なディスプレイの最大重量は50kgです。

■本体背面にあるアクセスパネルを取り外してください。固定してあるつまみを4箇所引っ張ると取り外しが出来ます。(図8)
■ディスプレイを二人以上の作業者で載せ、アクセス窓からケーブルの接続を行ってください。
※ケーブル接続時にディスプレイが押されて落下する恐れがありますのでディスプレイを保持して行ってください。
■ケーブル接続後、ディスプレイを所定の位置に設置し、ディスプレイ個別の固定方法にて木製の棚板にしっかりと固定してください。(図9)
※木製の棚板は厚みが20mmですのでディスプレイ付属の木ネジが20mm以上の場合はホームセンター等でお買い求めください。

図8

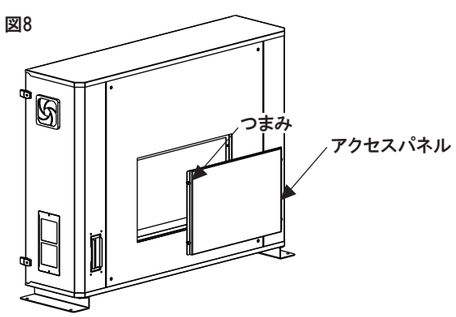

図9

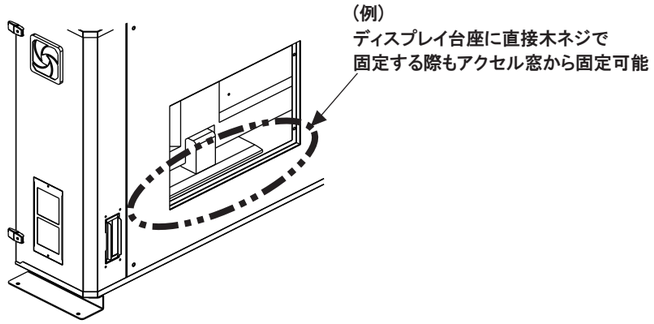

3. メンテナンス

1 排気ファン取り扱い

⚠ 警告

■ファンの掃除やお取替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう十分に注意して行ってください。感電、回転羽根による怪我の原因になります。

■ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
■日常ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないかを点検してください。
■ファンのお取替えはファンに表記してある電圧(標準はAC100Vです)を確認の上、当社もしくは最寄の販売店よりご購入ください。
■フィルターは定期的にエアーガン、掃除機等で掃除してください。目詰まりで、本体内部の温度が上昇し機器に悪影響を及ぼす可能性があります。

2 排気ファン取り扱い

■本機は防水ではありませんので、直接水等をかけて洗わないようにしてください。
■塗装面、アクリル窓の乾拭きは避けてください。キズが付く恐れがあります。
■普通の汚れは、キズが付かないよう細かいゴミを払い、布に水、又は中性洗剤を含ませて拭いてください。また、油汚れにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。

4. 仕様図

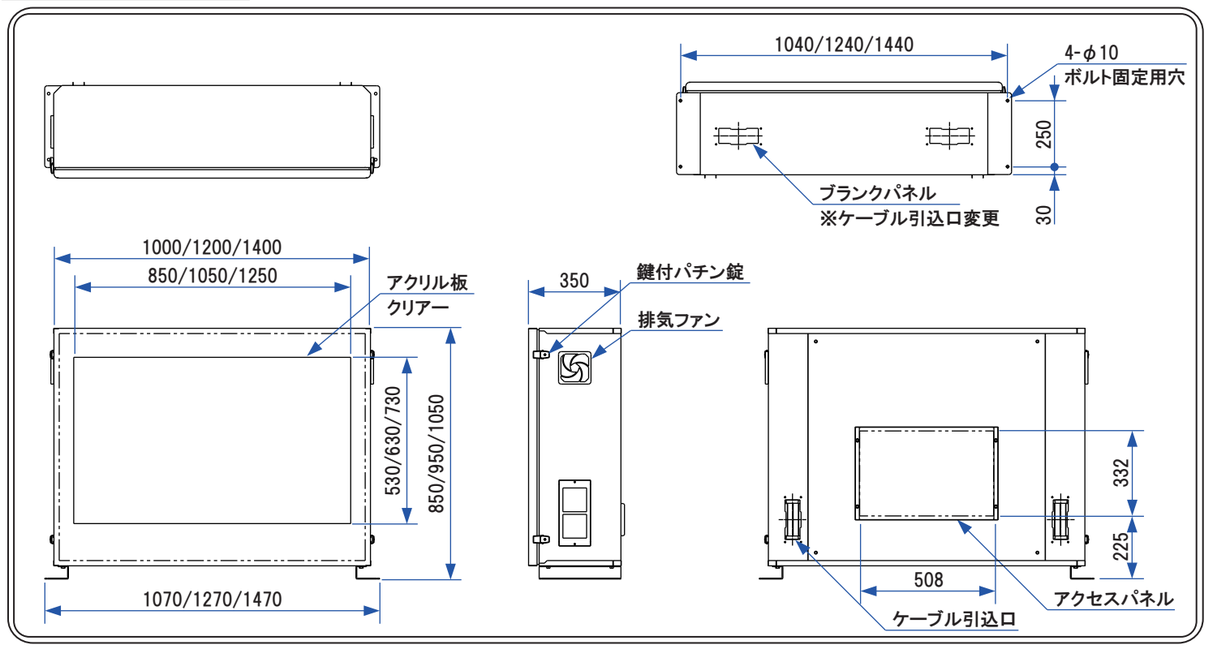

5. 仕様一覧

型式	LU37F	LU42F	LU52F
サイズ	W1000×H850×D350	W1200×H950×D350	W1400×H1050×D350
質量	36kg	43kg	51kg
塗装色	サテンブラック(黒)		
搭載サイズ	32インチ～37インチ	40インチ～42インチ	46インチ～52インチ
最大搭載重量	50kg		
棚板	ラワン合板＋化粧板		
定格電圧	AC100V ±10% 50/60Hz		
消費電流	MAX 0.34/0.32A		
定格消費電力	MAX 26/24W		
付属品	OAタップ(4ヶ口 2極接地付 15A ケーブル4m) × 1ヶ ドライバー × 1ヶ パチン錠用鍵 × 4ヶ 取扱説明書 × 1枚		